참가업체 출입시간 (참관객 출입시간은 오전 10시에서 오후 6시입니다.(일요일 오후 5시))

전시홀	3/16(월)	3/17(화)	3/18(수)	3/19(목)	3/20(금)	3/21(토)	3/22(일)	3/23(월)
A/B/C/D 홀 참가업체		공사/준비시간 08:00-19:50		출입시간 08:00-18:30	출입시간 09:00-18:30 **(일요일 17:30까지)**		철거시간 17:00-19:30	철거시간 08:00-17:00
1층/3층 로비 참가업체		공사시간 18:00-22:00	준비시간 08:00-19:50 공사시간 18:00-24:00	출입시간 08:00-18:30	출입시간 09:00-18:30 **(일요일 17:30까지)**		철거시간 17:00-21:30	
그랜드볼룸/E홀 참가업체			공사시간 준비시간 09:00-19:50	출입시간 09:00-18:30	출입시간 09:00-18:30 **(일요일 17:30까지)**		철거시간 17:00-21:30	

화물차량 입장시간 안내

기 간	날 짜	시 간
준비기간	2026. 3. 16 - 17	08:00 - 19:50
	2026. 3. 18	08:00 - 16:00
철거기간	2026. 3. 22	18:00 - 19:50
	2026. 3. 23	08:30 - 15:00

전시장 내 화물차량 출입

전시 준비 및 철거를 위한 화물차량은 삼성동 오크우드 프리미어 호텔 부근에 위치한 코엑스 서문 화물출입구로 진입하여 각 전시 홀까지 이동할 수 있습니다. 단, 전시장 주변 교통이 혼잡하고 전시준비 화물차량이 많아 반입 및 반출에 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 또한 전시장 내 차량은 공사 마지막 날 16:00까지 모두 퇴장하여야 합니다. (16페이지 화물출입구 안내도 참조)

반입 및 반출을 위한 중장비 신청

내국물품 반입 및 반출 시 중장비가 필요한 업체는 전시장 현장 사무국에서 신청하거나 22페이지의 해당 협력업체로 직접 연락 바랍니다.

준비기간

화물차량 및 전시품 무게 제한

전시장 내에는 2.5ton까지의 차량만 진입을 허용하며, 화물 출입구의 데크까지는 5ton 차량도 진입이 가능합니다. 1sqm당 1.5ton 이상의 중량품은 반입이 불가하며, 단위 중량이 5ton 이상일 경우에는 개최 한 달 전까지 사무국과 협의하여 반입시켜 주시기 바랍니다.

전시품 반입 시 유의사항

전시장은 화물차량용 출입구가 혼잡하여 반입 시 많은 시간이 소요될 수 있으니, 서둘러 반입하시기 바랍니다.

현장사무국 안내

전시회 준비 및 전시기간 중 현장 업무 진행 문의는 전시장 현장사무국을 이용하시기 바랍니다.

전시기간

출입증 패용

전시장 내 출입통제와 보안 및 안전사고와 관련하여 전시장 출입 시 사무국에서 배부한 출입증을 패용하여야만 합니다.

전시품 관리

전시품의 분실, 파손 방지를 위해 참가사의 책임하에 주의하시기 바라며 전시품의 분실 및 보안을 위해 전시기간 중 전시품의 반출을 일체 금지합니다. 전시회 운영시간 외에는 가능한 부스에 안전띠를 둘러놓으시기 바랍니다.

전시장 보세구역 설정

본 전시장은 보세구역인 관계로 정식수입통관 없이 보세물품으로 전시할 수 있습니다.
* 단, 그랜드볼룸, E홀, 로비는 Carnet으로 통관 진행 시 전시가 가능합니다.

음향 이벤트 규제

음량은 전시장 기본 음량(80dB)과 비교하여 10dB 이상 초과하거나 타사 부스에 지장을 초래할 경우, 사무국은 쾌적한 전시환경을 위해 이를 제재합니다.

통로규정

전시부스 간 통로 폭은 반드시 3m 이상(감염증 등 비상시 4m 확보)을 원칙으로 하여야 합니다. 통로에는 긴급 피난 시 방해가 되는 설비 또는 전시품을 방치할 수 없습니다.

전시장 내 금연

국민건강증진법에 따라 전시장 내부는 금연구역입니다.

화환 반입 금지

전시기간에는 축하용 대형화분(1m이상 크기)이나 화환의 반입을 금지합니다. 전시회 기간에 배치되었던 화분은 반드시 폐장 시 직접 반출하셔야 합니다.

전시회 시간 엄수

각 참가사는 반드시 폐장시간을 엄수해야 하며, 조기 철수시 참가사는 차기 전시회에 불이익을 받을 수 있습니다.

철거기간

철거안내

전시회 폐막 당일 17:00부터 전시품 및 장치물을 완전히 철거하여야 합니다. 화분 및 포장재, 산업폐기물은 반드시 각 참가사가 직접 수거 및 반출하셔야 합니다. 전시장 잔존 시 폐기물 처리비용이 청구될 수 있습니다.

물품 반출 및 차량입장 안내

3월 22일(일) 폐장 이후 물품 반출은 17:30-20:00까지 참가경비가 완납된 업체에 한하여 입구 및 화물 출입구로 반출이 가능하며, 차량 입장은 18:00부터 가능합니다.

* 단, 그랜드볼룸, E홀, 로비 업체는 22일(일요일) 폐장 당일 부스 철거 및 반출을 완료하셔야 합니다.

폐장 이후 부스 및 물품 관리

전시품 분실 및 훼손에 대해 사무국은 책임지지 않으므로, 3월 22일(일) 폐장 시 물품을 정리한 후 20:00까지 퇴장하고 안전띠를 설치해 주시며, 폐장일 20:00까지와 익일 08:00부터 철거 완료 시까지는 부스에 반드시 1명 이상 상주해 주시기 바랍니다.

부대시설 서비스 공급 중단

전기, 수도, 압축공기는 3월 22일(일) 17:00까지 공급되오니 폐장시간 이후 전기, 수도, 압축공기가 필요한 참가업체는 3월 22일(일) 오전까지 사무국과 사전 협의하셔야 합니다.

반출신고서 제출

전시품 반출은 전시장 폐장 후부터 가능하며 필히 사무국에 참가비를 완납한 후, 물품반출신고서(사무국에 비치)를 작성하여 사무국의 확인을 받아야만 반출이 가능합니다.

폐장 시간 엄수안내

일부 참가사가 전시회 폐장시간 이전에 부스를 철수하는 경우가 발생하여, 전시장 내 상담분위기를 저해하고 관람객의 안전사고와 민원이 우려되고 있습니다. 각 참가사는 반드시 폐장시간을 엄수하셔야 합니다. 폐장 시간은 3월 22일 17:00 이후이며, 조기 철수를 하는 참가사는 차기 전시회에 불이익을 받을 수 있습니다.

5. 장치공사규정

기본 작업시간

작업시간은 08:00부터 20:00까지이며 시간 외 작업 시 추가비용이 발생할 수 있습니다.

전시장 시설물 파손 방지

전시장 내 기존시설물 (천장 및 벽면)에는 일체 장치물, 홍보물 등을 부착, 의지할 수 없습니다.

소화전 개방 및 비상구 유도사인 노출

부스 내 기둥을 둘러싼 디자인 구조물을 설치할 경우, 사무국과 협의하여야 하며, 소화전이 비치된 기둥은 구조물을 설치할 수 없으며 반드시 개방해야 합니다.

자동 확산 소화기

전시품의 특성상(영상관 설치 등) 부득이하게 천장(면적 9sqm이상)을 설치할 경우에는 준비 1개월 전 사무국의 허가 하에 천장 중앙에 소방법 규정에 준하는 자동 확산 소화기를 설치하고 지상에도 소화기를 비치하여야 하며, 타워의 탑 상부의 천장도 부분 개방하여야 합니다.

방염처리

모든 자재는 방염처리가 되었거나, 불연성 자재를 사용해야 하며, 장치공사 신고 시 방염필증을 첨부하여야 합니다.

광원의 규제

장식용의 빔라이트, 서치라이트, Mirror Balls 등은 타사에 장애를 주지 않아야 하며, 고압 네온의 사용은 불가합니다.

그랜드볼룸, E홀, 로비 설치 시 유의사항

① 부대설비 중 수도와 압축공기는 사용 불가합니다.
  * 전기, 전화, 인터넷, 실시간 참관객 QR 스캐너 어플 등은 사용 가능

② 해당 구역의 바닥은 대리석·카페트 마감이므로 바닥 손상에 유의해 주시고, 조립부스 시공을 권장드립니다.
  장치공사 제한 높이 : 2.8m(E홀) / 3m(로비) / 3.5m(그랜드볼룸)

③ 보세물품을 전시할 경우 Carnet으로 통관 진행 시 전시가 가능합니다.

④ 로비 참가업체 중 독립부스 시공을 하는 경우, 야간 공사로 진행해야 합니다.
  * 야간공사시간은 17일(화) 18:00-22:00, 18일(수) 18:00-24:00이고, 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

⑤ 타 전시홀과 준비기간 및 철거기간이 상이하여 7페이지의 전시장 입장 시간을 필히 참고 바랍니다.

화물출입구 부근 전시품, 공사자재 적재불가

전시장 안전사고 방지 및 원활한 전시회 준비를 위해 로딩덕(화물출입구) 부근에 전시품이나 부스 공사자재를 적재할 수 없습니다. 무단으로 적재할 경우, 사전경고 없이 강제반출 및 폐기처리 될 수 있으니 주의 바랍니다.

시간 외 작업 신청

규정된 시간 외 작업을 추가할 경우에는 당일 14:00까지 현장 사무국에 오셔서 시간 연장에 따른 제 경비(시간 외 회장 사용료, 경비비용, 전기요금 등)를 확인한 후 시간 외 사용신청서(사무국 비치)를 작성, 서명 날인하여 제출 후 연장 작업을 하실 수가 있습니다. (시간외 비용 산출 : 2,000,000원 / 60분)

* 연장작업 가능시간은 준비기간에는 23:50까지이며, 전시기간에는 22:00까지만 연장이 가능합니다.

6. 독립부스

독립부스 정의

COEX에 등록된 장치공사 업체를 선정하여 개별적인 부스디자인을 선정, 시공하는 부스

도면검수


독립부스로 시공업체는 COEX(GSIL)측으로 공사 시작일 2주 전까지 도면 검수를 필히 마치셔야 합니다. 도면검수를 하지 않은 업체는 시공이 불가합니다. (자세한 사항은 추후 통지, 사무국으로 문의)

독립부스 시공업체 선정 안내


독립부스 시공업체 선정 시 전시장에 등록된 허가업체인지 반드시 확인하시어 불이익을 방지하시기 바랍니다. 미등록 업체는 시공이 불가하므로 COEX 전시장 홈페이지의 협력업체 리스트를 참조하시기 바랍니다.

독립부스 높이 허용기준 및 벽면 시공 (그랜드볼룸, E홀, 로비 업체 높이는 11 페이지 참조)

독립부스의 최대 높이는 기둥, 간판을 포함하여 5m로 제한됩니다. 단, 인근 업체의 부스와 높이차가 발생했을 경우 높이차에 대한 벽면 마감을 하기와 같이 A사에서 보수 마감해야 합니다. (예시 참조)

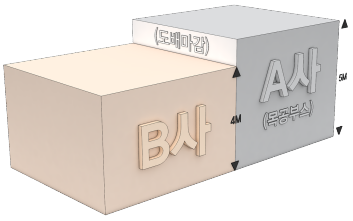

예시 1 <목공 부스 시공 시>

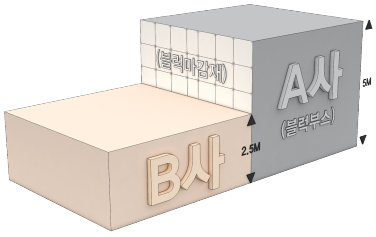

예시 2 <블럭 부스 시공 시>

인접부스 벽면 시공

인접부스와 벽면이 맞닿아 있는 경우, 지상으로부터 2.5m 높이까지는 반드시 A사와 B사가 모두 시공해야하며 A사와 B사가 맞닿고 있는 바깥벽은 마감처리의 의무가 없습니다. 따라서 B사에서 하기와 같이 인접부스 벽면을 시공하지 않을 경우 A사의 마감되지 않은 바깥벽이 노출될 수 있으니, B사는 2.5m까지의 벽면을 시공하여야 합니다. (예시 참조)



예시 3 <벽면 시공>

복층시공

부스장치를 복층구조로 시공하는 경우에도 부스의 높이는 5m를 초과할 수 없습니다. (난간포함) 복층구조 시공 시 반드시 전시부스의 구조계산을 받아야 하며, 공사 시작일 기준 2주 전까지 필히 COEX에 신고 후 허가를 받아야 합니다.

트러스/리깅 구조물 규정

트러스/리깅 구조물은 허가된 위치에서 설치가 가능하며, 설치 시 COEX 규정을 따라야 합니다. 세부 내용은 사무국으로 문의 바랍니다.

8. 자체시공

자체시공 규정

참가업체가 자체시공으로 신고한 후에 전시장 지정용역 업체가 아닌 외부업체를 선정하여 작업 중단 및 퇴장 등 전시장과 분쟁이 발생하는 경우가 있으므로 부득이한 사유로 비지정업체 선정이 불가피할 경우에는 전시회 개최 한달 전까지 참가사가 제반 서류를 제출하여 전시회 사무국과 COEX의 승인을 받아야 합니다. (사유서, 부스설계도면, 작업자신고서, 자재방염확인서, 사업자등록증 등)

* 자체시공 진행 시 사무국으로 문의 부탁드립니다.

9. 부대시설

전기

전기형식

단상 - 220V, 3상 - 220V, 380V (60Hz)
조명용 전기 - 220V

110V/380V

Neutral(중립선)(380V에 한함)을 필요로 하는 참가사는 사무국으로 별도 문의 바랍니다.
110V는 공급되지 않으므로 전압강하기를 직접 준비해야 합니다.

안전개폐기

참가사의 신청용량에 따라 전시장 바닥에 설치되어 있는 Pit로부터 동력 및 조명을 위한 배선공사와 전기 안전개폐기(Breaker)를 각 Booth내에 설치·시공하여 드립니다.

2차 배선공사

안전개폐기부터 전시품으로의 2차 배선공사와 플러그 및 조명을 포함한 배선공사는 참가사가 직접 시공해야 합니다.

전시품에 대한 안전장치

전류는 한전에서 전시장변전실을 통해 각 Booth내로 공급되며 정전, 전압의 이상 등(200V 이하) 기타사고에 의한 실연물이 손상되었을 경우 사무국은 이에 대하여 책임을 지지 않으며, 실연물을 위하여 안전장치를 하여 주십시오.

전기 공급

전기는 2026년 3월 18일(수) 14:00부터 공급되며, 3월 22일(일) 17:00부터 공급이 중단됩니다.
* 현장 상황에 따라 변동될 수 있습니다

폐장 후 전기신청

당일 전시회 종료 후 혹은 폐장 이후 전기 공급이 필요하신 업체는 사전에 사무국에 연장 신청을 하여 주시기 바랍니다. (24시간 사용 시, 1kw당 20,000원 추가)

전화

서비스 안내

회선 수에 따라 일반전화기를 전시기간 동안 임대 및 설치해드리며, 팩스도 연결 가능합니다.

인터넷

인터넷 공유기 사용 금지

전시장 통신사의 규정상 인터넷 전용선의 공유기 사용을 제한합니다. 공유기 사용 시 서비스가 차단됩니다.

인터넷 사양

공인 IP 및 DHCP가 제공되며 속도는 100Mbps급입니다. 고정IP 할당이 필요하신 경우 사무국으로 별도 문의해주시기 바랍니다. (행사 도중 할당 불가.)

무선인터넷

무선인터넷 사용이 필요하신 경우 SK 브로드밴드 (02-6000-1588)로 별도 문의해주시기 바랍니다.

수도 및 압축공기

기본사양 외 시공

급·배수 및 압축공기 파이프의 내경이 기본사양과 다를 경우 추가 비용이 발생할 수 있으며, 급·배수의 경우, 분기 사용을 금지합니다.

* 수도 기본사양 : 급수 15㎜, 배수 25㎜, 수압 0.8kg/㎠(최대)
* 압축공기 기본사양 : 내경 9mm / 공기압 5kg/㎠(최대)
* 그랜드볼룸, E홀, 로비 참가사 사용불가

실시간 참관객 QR 스캐너 서비스(어플)

서비스 안내

참관객 정보가 등록된 출입증의 QR코드를 스캔하고 실시간으로 확인 가능한 어플리케이션으로, 온라인 체크리스트를 통해 신청하실 수 있습니다. 어플 설치 및 계정 생성 방법은 전시회 개막 2주 전에 일괄 안내드립니다.

(부가세 별도)

요 금 제	스 캔 횟 수	비용 (원)	비 고
Free	-10회	무료	복수의 스마트폰 동시 다중접속 가능
Basic	-500회	계정당 200,000	
Premium	-1,000회	계정당 400,000	
Unlimited	무제한	계정당 800,000	

10. 주차안내

주차요금 (25년 기준)

승용차	· 최초 30분 3,000원 / 15분 1,500원 / 1일 주차 시 60,000원 · 할인 적용 방법 1. 전시장 입구 카카오T QR코드 현장 인증 시 1일 30,000원 2. 카카오T 어플리케이션으로 자동정산 시 20% 할인 · 1과 2는 중복 적용 가능
작업 차량 주차(하역장)	· COEX 정책 변경으로, 화물 차량을 제외한 모든 개인 승용차(승합차 포함)는 하역장 및 전시장 내 진입이 불가합니다. 반드시 해당 내용을 숙지하시어 사전 준비에 착오 없으시기 바랍니다. · 1톤 이상 화물차량(트럭) 및 승합차(차량번호 앞자리 7,8,9)만 입차 가능 · 전시장과 하역장 사이 QR코드 촬영 후 차량번호 등록 시 3시간 무료 · 무료 주차기간 : 전시회 준비 및 공사기간 / 폐장일 및 철거기간 · 주차구역 - COEX 서문 쪽 화물 출입구 진입 후 우측으로 이동 - 각 전시장 화물 출입구 뒷편
화물차(2.5t이상)	승용차 주차요금의 2배
대형버스	코엑스 주차장 이용불가
Grace Time	입차 후 20분 이내 출차 차량 : 주차료 면제 입차 후 20분 초과 출차 차량 : 정상요금 (20분 포함) 무인 요금정산기 사전 정산 후 출차 시, Grace Time 20분 인정
장애인, 국가유공자	50% 할인

전시장 상황에 따라 변경될 수 있으니 COEX 홈페이지를 참고해 주시기 바랍니다.

COEX 화물차량 진입로 - 코엑스 서문 주차 게이트로 진입

